


LDARC®

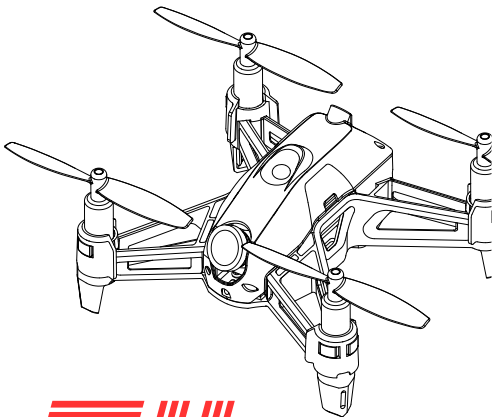

T III PNP

T11 参数

名称	T11 RACER PNP	T11 RACER RTF	T11 TM PNP	T11 TM RTF
轴距	106mm			
电机	8520-12000KV有刷马达			
桨叶	65mm-2叶桨(1.0)			
飞控	TG01-FC			
电池&插头	3.7V 660mAh, GNB27			
充电器	单路充电器(GNB27)			
LED	ET-G2			
T11螺旋桨保护圈	有			
重量	40g		48g	
摄像头	/	/	Nano2	Nano2
图传	/	/	Q25TMQ	Q25TMQ
计时传感器	/	/	红外接收器	红外接收器
手提包	/	手提箱P3	/	手提箱P3
遥控器	/	EA8	/	EA8

包装清单

T11 RACER PNP				
				
PNP*1	电池*1	充电器*1	桨*10对	桨保护架*4
				
卸桨器*1	FPV壳*1			

T11 RACER RTF



PNP*1



电池*1



充电器*1



桨*10对



桨保护架*4



卸桨器*1



FPV壳*1



EA8*1



手提箱P3*1

T11 TM PNP



PNP*1



电池*1



充电器*1



桨*10对



桨保护架*4



卸桨器*1



乐高壳*1

T11 TM RTF



PNP*1



电池*1



充电器*1



桨*10对



桨保护架*4



卸桨器*1



乐高壳*1




EA8*1



手提箱P3*1

遥控器

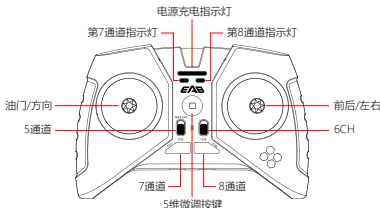

5通道：拨键开关在下面时锁定飞机，向上拨至TAKE OFF，飞机解锁（可以起飞），如拨键开关在解锁位置打开遥控器电源，遥控器滴滴报警，无任何信号输出，开关复位后遥控正常。

6通道：拨键开关在下方时为自稳模式，拨至上方时为定高+自稳模式。

7通道：飞机锁定状态，短按调节飞机后面RGB灯颜色；解锁状态，短按开启/关闭无头模式。

8通道：飞机锁定状态，短按调节飞机前面RGB灯颜色；解锁状态，短按开启/关闭限高模式。

电源充电指示灯：

- 1、遥控器电量显示，红灯表示10-30%电量，黄灯表示30-60%电量，绿灯表示60-100%电量。
- 2、关机充电，指示灯呈红色常亮表示正在充电，绿色常亮表示完成充电。
- 3、遥控器没电时红灯闪烁+蜂鸣器（滴滴滴...）。

5维微调按键：

- 1、默认不开启
- 2、微调按键向右按住2秒，长响一声，开启右边摇杆微调。
- 3、微调按键向左按住2秒，长响一声，开启左边摇杆微调。
- 4、10秒后滴滴滴3声完成微调。
- 5、上下左右微调时响一声，微调在回中时长响一声。

对频:

打开遥控器, 嘀嘀2声, 电源指示灯呈绿色闪烁; 然后飞机上电, 尾灯呈红色闪烁, 表示正在对频; 待飞机尾灯和遥控器电源指示灯呈红色常亮, 表示对频完成。

遥控器校准:

飞机和遥控器对频完成后, 飞机重新上电, 遥控器按下8通道的同时开机, 遥控器电源指示灯呈黄色呼吸闪烁, 最大限度拨动摇杆, 待指示灯变成黄色快闪时, 将摇杆置于中立位; 指示灯变成红色常亮, 校准完成, 重启即可。

飞机校准:

飞机和遥控器上电, 将遥控器摇杆做“内八”动作, 飞机尾灯快速闪烁。

电机

M4(CW)

红蓝线

M2(CCW)

黑白线



M3(CCW)

黑白线

M1(CW)

红蓝线

顺时针电机(CW)



逆时针电机(CCW)



安装桨时注意电机的旋转方向。

电池和充电器



请将充电器开关拨至4.20V端
再对电池进行充电。

图传

Q25TMQ 25mW 32CH图传带圈速计时功能


需配合LT1000圈速计时器龙门使用, 计时系统详情请参照

<http://note.youdao.com/groupshare/?token=C9CDEA62AC604211B4B72270D06925A9&gid=119274086>

操作方式: Q25TM 正常上电以后, 点击按钮将按下图顺序切换频点

■ ■ ■ 5800Mhz	■ ■ ■ 5806Mhz	■ ■ ■ 5847Mhz	■ □ ■ 5790Mhz
■ ■ ■ 5828Mhz	■ ■ ■ 5843Mhz	■ ■ ■ 5740Mhz	■ □ ■ 5820Mhz
■ ■ ■ 5733Mhz	■ ■ ■ 5866Mhz	■ ■ ■ 5760Mhz	■ □ ■ 5860Mhz
■ ■ □ 5769Mhz	■ ■ □ 5745Mhz	■ ■ □ 5780Mhz	■ □ □ 5752Mhz
■ ■ ■ 5362Mhz	■ ■ ■ 5510Mhz	■ ■ ■ 5695Mhz	■ □ ■ 5905Mhz
■ ■ ■ 5400Mhz	■ ■ ■ 5547Mhz	■ ■ ■ 5705Mhz	■ □ ■ 5917Mhz
■ ■ ■ 5436Mhz	■ ■ ■ 5584Mhz	■ ■ ■ 5840Mhz	■ □ ■ 5925Mhz
■ ■ □ 5473Mhz	■ ■ □ 5658Mhz	■ ■ □ 5880Mhz	■ □ □ 5945Mhz

飞控接线定义

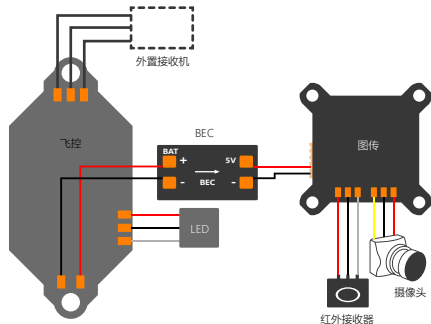

售后服务

- 1.客户收到货以后，发现产品不能正常使用，返厂检验为质量问题的，无偿提供维修服务。
- 2.对不正当操作造成产品损坏的，经检验可以维修的情况下，提供有偿维修服务。
- 3.国内客户请与售后服务人员联系，海外客户请与经销商联系。

PNP/RTF套机出厂检测报告 ID:

飞行测试

- ☐ 遥控器功能正常
- ☐ 测试飞行状态良好
- ☐ 摄像头清晰度良好
- ☐ 图像传输质量良好

检测员: _____

装箱报告

- ☐ PNP
- ☐ RTF
- ☐ 机体
- ☐ 遥控器
- ☐ 机体与遥控器ID相符
- ☐ 机体部件安装到位无缺失
- ☐ 热缩管封装到位
- ☐ 说明文件齐全
- ☐ 配件包齐全，共 包

装箱员: _____